

S M E G

BRUGSANVISNING



LÆS
OPLYSNINGERNE
OMHYGGELIGT

Tillykke!

Kære kunde. Tak for dit valg af espressomaskinen LAVAZZA A MODO MIO, og tak for at vælge LAVAZZA.

Inden du tænder espressomaskinen anbefales det at læse brugsanvisningen omhyggeligt.

Brugsanvisningen indeholder oplysninger om brug og rengøring af maskinen samt hvordan espressomaskinen holdes effektivt.

Tilbage er kun at ønske dig god fornøjelse med at brygge en masse autentisk italiensk kaffe, takket være LAVAZZA!

! Anvendelsesområde:

Dette apparat er beregnet til brug i private hjem og lignende, herunder:

- I køkkenet, i forretninger, på kontoret, og på andre arbejdspladser.
- På hotelværelser, motelværelser, ferielejligheder osv.
- På Bed & breakfast lejligheder / værelser.

Forkert brug af maskinen kan medføre personskaade.

Tekniske ændringer er forbudt. Maskinen må ikke benyttes af børn under 8 år og personer med fysiske, sansemæssige eller mentale handicaps eller manglende erfaring eller kendskab. Medmindre det sker under opsyn eller såfremt de er blevet instrueret med forsvarligt brug af maskinen og forstår de farer som er forbundet med brugen.

Børn må ikke benytte maskinen som legetøj. Rengøring og vedligeholdelse, som påhviler brugeren, må ikke udføres af børn uden opsyn.

! Placering:

Anbring espressomaskinen på et sikkert sted, hvor ingen kan vælte den eller blive skadet af den.

Opbevar ikke maskinen ved temperaturer under 5 °C, eftersom frost vil kunne skade maskinen. Brug ikke espressomaskinen udendørs.

Anbring ikke maskinen på meget varme flader og/eller i nærheden af åben ild.

Placér ikke espressomaskinen i et skab, når den er i brug.

! Strømforsyning:

Slut kun espressomaskinen til en passende stikkontakt med jordforbindelse.

Spændingen skal svare til spændingen, der er angivet på typeskiltet på maskinen.

**Ledning:**

Brug ikke espressomaskinen, hvis ledningen er defekt.

Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, det autoriserede tekniske servicecenter eller af en person med tilsvarende kvalifikationer for at undgå enhver form for risiko. Før ikke ledningen gennem hjørner og skarpe kanter eller over meget varme genstande. Beskyt ledningen mod olie.

Unlad at flytte espressomaskinen ved at trække i ledningen.

Fjern ikke stikket fra stikkontakten ved at trække i ledningen, og rør ikke stikket med fugtige hænder. Undgå, at ledningen hænger frit ned fra borde eller hylder.

**Fare for elektrisk stød:**

Sørg for, at de spændings- og/eller strømførende dele aldrig kommer i kontakt med vand. Dette apparat må ikke nedsænkes i vand.

**Beskyttelse af børn under 8 år:**

Hold børn under opsyn for at hindre, at de benytter maskinen som legetøj.

Børn er ikke i stand til selv at vurdere den fare, som er forbundet med elektriske apparater. Opbevar maskinens emballage utilgængeligt for børn.

**Forbrændingsfare:**

Berør ikke de varme dele (kapselholder osv.) umiddelbart efter brug af maskinen. Mens drikken udleveres, vær opmærksom på uforudsigelige sprøjt af varm vand.

**Rengøring:**

Inden rengøring af maskinen er det meget vigtigt at koble stikket fra stikkontakten og vente, indtil maskinen er afkølet. Læg ikke maskinen i vand.

Det er strengt forbudt at forsøge at udføre indgreb indvendig i maskinen.

Skift vandet i beholderen hver 3. dag.

Brug ikke rengøringsmidler der indeholder klor eller salmiak. Rengør derimod med en våd klud og skånsomt rengøringsmiddel. Herved undgås beskadigelse af maskinen.



Opbevaring af maskinen:

Fjern stikket fra stikkontakten, når maskinen ikke skal anvendes i en længere periode. Anbring maskinen på et tørt sted, som er utilgængeligt for børn. Beskyt det mod støv og snavs.



Reparationer/vedligeholdelse:

Fjern straks stikket fra stikkontakten i tilfælde af funktionsforstyrrelser, defekt eller mistanke om defekt efter fald. Tænd ikke maskinen, hvis den er defekt. Indgreb og reparationer må kun udføres af autoriserede Lavazza servicecentre. Hvis indgreb ikke udføres som foreskrevet, bortfalder ethvert ansvar for eventuelle skader.



Vandtank:

Hæld kun koldt drikkevand uden brus i tanken. Start ikke maskinen, hvis der ikke er vand nok i tanken.



Rum til kapsler:

Anbring kun Lavazza **A MODO MIO** kapsler eller tilsvarende kapsler i rummet til kapsler. Stik ikke fingrene eller andre genstande ind i rummet.



Bortskaffelse af maskinen efter endt driftslevetid:

OPLYSNINGER TIL BRUGERNE: Symbolet med den overstregede skraldespand på maskinen eller emballagen indebærer, at maskinen ikke må bortskaffes som almindeligt affald, når det ikke længere skal benyttes.

Efter endt driftslevetid skal brugeren derfor indlevere maskinen ved passende indsamlingssteder for elektrisk og elektronisk affald.


Passende kildesortering for efterfølgende genbrug, behandling og miljøvenlig bortskaffelse af maskinen hindrer miljø- og sundhedsskadelige konsekvenser og forbedrer efterfølgende genbrug og/eller recirkulering af maskinens materialer.

Bortskaffelse af maskinen i modstrid med kravene i den gældende nationale lovgivning sanktioneres.

I PAKKEN*

- A MODO MIO SMEG maskine
- Velkomstsæt bestående af 9 forskellige Lavazza A MODO MIO kapsler
- Brugsanvisning
- Lynvejledning
- Garantibevis

* Karakteristikaene og pakkens indhold kan variere afhængigt af det konkrete marked.

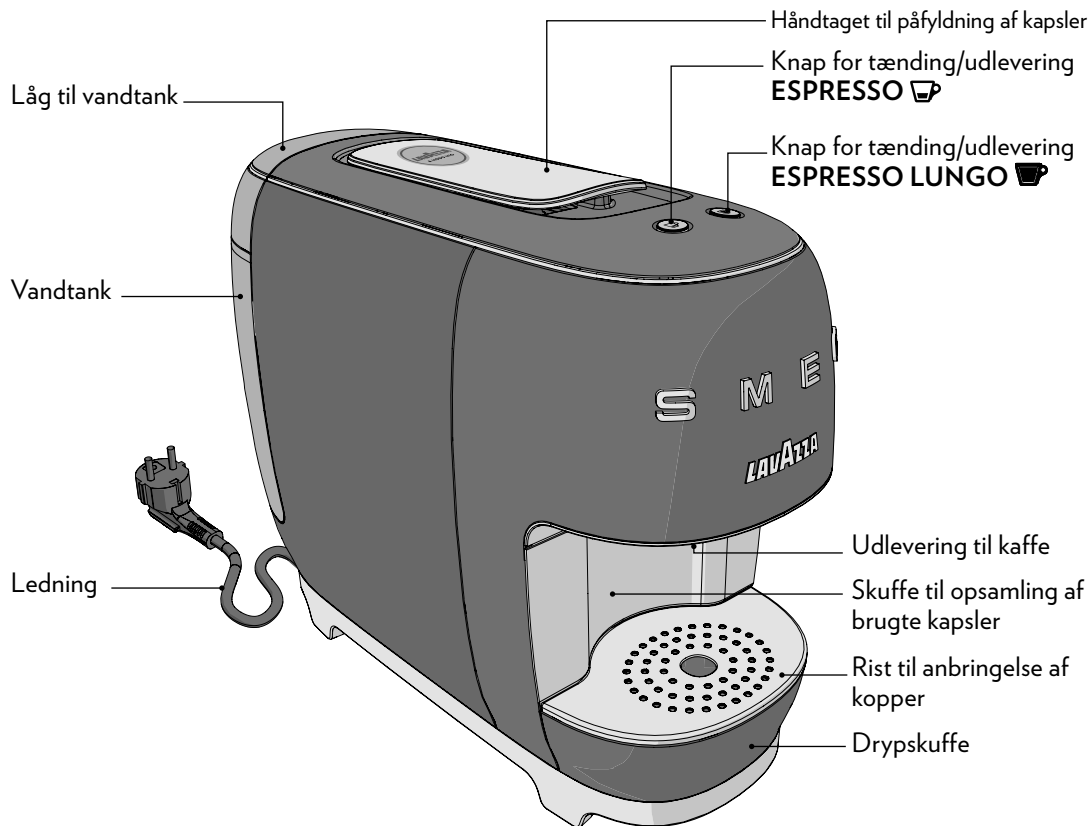

KLARGØRING AF MASKINEN

DK

! Producenten kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader i tilfælde af:

- forkert brug eller brug i modstrid med de fastsatte formål
- reparationer udført ved uautoriserede servicecentre
- uautoriserede ændringer på en eller flere komponenter af maskinen
- brug af uoriginale reservedele og uoriginalt tilbehør
- manglende afkalkning
- opbevaring i lokaler med temperaturer under 4 °C
- brug i lokaler med temperatur under 10 °C eller over 40 °C
- brug i lokaler med relativ luftfugtighed over 95%
- brug af forkerte kapsler.

I disse tilfælde bortfalder garantien.

START AF MASKINEN


! Placér maskinen på et plant og stabilt underlag i god afstand fra vand og varmekilder.

Slut ikke strøm til maskinen.

Skader på maskinen, som skyldes manglende overholdelse af disse anvisninger, er ikke dækket af garantien.

1 Løft og fjern låget, og fjern herefter vandtanken.

2 Skyl tanken inden brug.

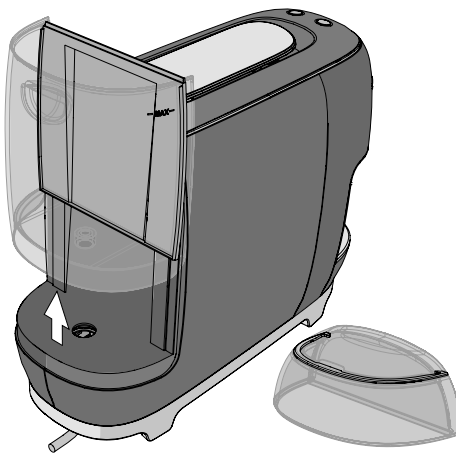


3 Fyld vandtanken op til MAX mærket. Brug kun koldt drikkevand uden brus.

4 Sæt tanken på plads, og sæt låget på igen.

! Varmt vand og andre væsker kan ødelægge tanken og maskinen.

Start ikke maskinen, hvis det ikke indeholder vand. Kontrollér, at der er nok vand i tanken.

- 4 Sæt stikket i stikkontakten.

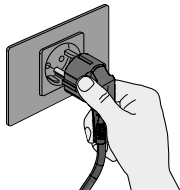

- 5 Tryk kortvarigt på en eller begge knapper for at tænde maskinen.



- 6 Maskinen starter opvarmningen. Knapperne for tænding/udlevering begynder at blinke (hvidt lys).

- i** Ved at trykke på en af de to knapper for tænding/udlevering under opvarmningen er det muligt at "reservere" drikken til udlevering, når opvarmningen er slut.

- 7 Maskinen er parat, når knapperne for tænding/udlevering lyser hvidt (blinker ikke).

- 8 Placér en beholder under udlevering, og lad 0,5 liter vand løbe igennem uden indsættelse af kapsel, når maskinen tages i brug.


- i** Eftersom maskinens vandforsyningssystem er tomt, skal maskinen automatisk udføre op til 5 forsøg på udlevering for at fyldes fuldstændigt.

STANDBY FUNKTION

For at begrænse energiforbruget, skifter maskinen automatisk til energisparefunktion, når det ikke har været i brug i 2 minutter. Efter yderligere 7 minutter skifter det automatisk til standby.

Det er muligt manuelt at sætte maskinen på STANDBY inden de 9 minutter er gået, ved at holde de to knapper nede i 3 sekunder.


Denne status signaleres ved slukning af knapperne.

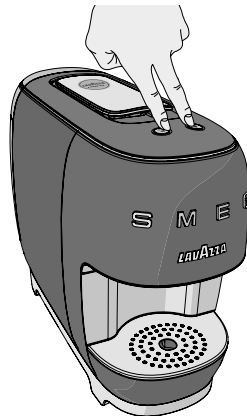

Ved at trykke på en af de to knapper er det muligt at aktivere maskinen igen.

UDLEVERING AF KAFFE


- i** *Kontrollér, at knapperne til udlevering af kaffe lyser hvidt (blinker ikke).*
 - i** *Det anbefales at forvarme koppen med varmt vand for at få kaffe med en ideel temperatur. Placér koppen under udleveringet uden at indsætte kapslen, og tryk på en knap for tænding/udlevering for at tappe nok varmt vand til at forvarme koppen. Tøm koppen.*
- 1** Placér en lille kop under udleveringet for at brygge en **ESPRESSO** ☕.
 - 2** Eller placér en stor kop for at brygge en **ESPRESSO LUNGO** ☕.

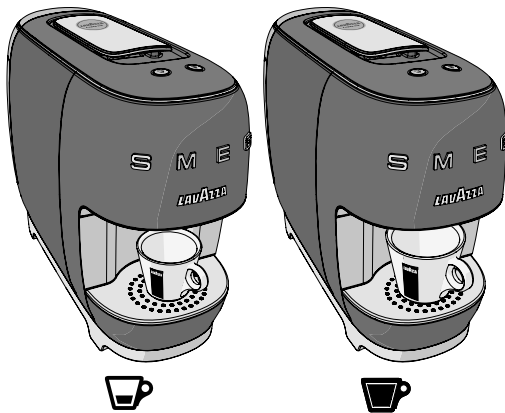

- 3** Løft håndtaget indtil det er lodret og det er muligt at indsætte en kapsel.

- !** Hver kapsel er kun beregnet til udlevering af en kop kaffe. Genbrug **IKKE** kapslerne. Indsættelse af to eller flere kapsler samtidigt medfører fejl i maskinen.
- !** Stik ikke fingrene eller genstande ind i rummet til kapsler. Der må kun anbringes Lavazza A MODO MIO kapsler eller tilsvarende kapsler i rummet til kapsler.

- 4** Anbring en kapsel i rummet til kapsler.

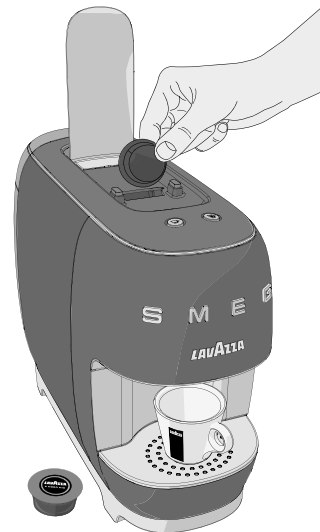

- 5** Sænk håndtaget for at lukke rummet til kapslen.

- 6** Tryk på en af de to knapper for at starte udlevering.

 **ESPRESSO (30 ml)**

 **ESPRESSO LUNGO (60 ml)**

Den valgte knap lyser hvidt (blinker), mens væsken løber ud.

- i** Tilslut strømmen og start udlevering af kaffe igen, hvis der opstår strømsvigt under udlevering.



- 7** Maskinen afslutter udlevering, når den programmerede kaffemængde er nået.

Start først et nyt udlevering, når det hvide lys i knappen for tænding/udlevering igen er tændt (blinker ikke).

- i** Når maskinen ikke har været i brug i 2 minutter, skifter det til energisparefunktion.

Når der trykkes på en af de to knapper for at udføre et nyt udlevering, begynder maskinen opvarmningen for at opnå driftstemperaturen.

Udlevering starter automatisk, når temperaturen er nået.


- i** Hvis der mangler vand i tanken, udfører maskinen automatisk 5 forsøg på udlevering. Herefter signalerer maskinen dette på følgende måde:

 Den valgte knap er tændt og lyser hvidt (blinker ikke).



 Den anden knap blinker med et hvidt lys.

Gør følgende:

- Fyld vandtanken op til MAX mærket.

- Tryk på knappen  for tænding/udlevering, som er blevet valgt forudgående. knappen. begynder at blinke

 og starter udlevering af kaffe igen.

- i** Efter 6 brygninger begynder det hvide lys i begge knapper for tænding/udlevering at blinke   hurtigt for at vise, at skuffen til opsamling af kapsler er fyldt.


Tøm skuffen til kapsler, og tryk på en af de to knapper for at tilbagestille maskinen.

PROGRAMMERING AF MÆNGDE

- 1 Anbring en stor eller en lille kop under udleveringet.
- 2 Løft håndtaget indtil det er lodret og det er muligt at indsætte en kapsel.



- 3 Sænk håndtaget for at lukke rummet til kapslen.
- 4 Hold en af de to knapper nede for udlevering af kaffen. Den valgte knap blinker, og maskinens programmeringsfunktion starter.
- 5 Afbryd udleveringet, når den ønskede kaffemængde er nået, ved at slippe knappen.

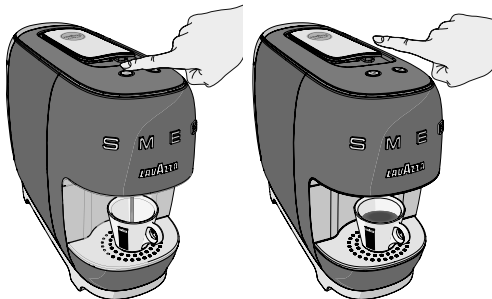

i Hvis udleveringet ikke starter med det samme, når knappen holdes nede for udlevering af kaffe, er maskinen i energisparefunktion.

Fortsæt med at holde knappen nede, selvom udlevering af kaffen ikke kommer med det samme, da driftstemperaturen skal først opnåes, herefter afbryd udleveringet når den ønskede kaffemængde er nået, ved at slippe knappen.

i Den programmerede mængde af produkt kan ændres til:
 MIN.: Den mindste mængde man kan indstille er 15 ml. Hvis den programmerede mængde er mindre end den valgte mængde, fortsætter udlevering, når knappen slippes, indtil den valgte mængde, som var indstillet forudgående, er nået, eller indtil den indstillede standard mængde er nået, hvis der ikke er blevet indstillet nogen mængde.

MAX.: Den største mængde maskinen kan indstilles til er på 90 sekunder.

Herefter standser maskinen automatisk

i I tilfælde af strømsvigt i forbindelse med en programmering af mængde, skal programmeringen af mængden gentages.

Hvis maskinen i forbindelse med en programmering af mængde signalerer, at der mangler vand i tanken, er det nødvendigt at gentage programmeringen af mængden efter påfyldning af vand.

VEDLIGEHOELDELSE OG RENGØRING

- !** Afvask komponenterne (med undtagelse af de elektriske) med koldt/lunkent vand, og benyt ikke microfiber klude/svampe.

Brug aldrig opløsningsmidler, alkohol eller-substanser eller oven til tørring af maskinens komponenter.

RENGØRING AF UDLEVERING TIL KAFFE


Rengør udleveringet hver uge ved at udføre et udlevering af **ESPRESSO LUNGO**  uden kapsel.



RENGØRING AF VANDTANK

- !** Det frarådes at efterlade vand i systemet og i tanken i mere end 3 dage.

- 1** Tøm, afskyl og fyld tanken med frisk vand hver 2.-3. dag.

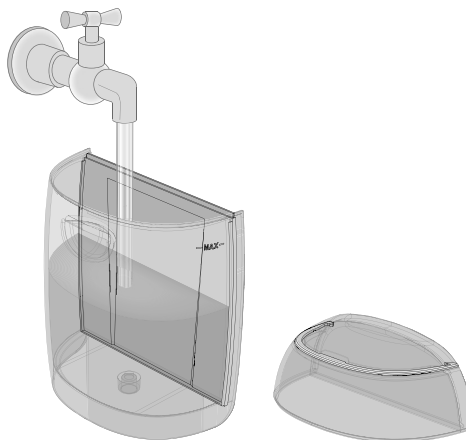


- 2** Udfør et udlevering uden kapsel inden udlevering af kaffe eller drik.


- i** Det er kun vandtanken, som tåler opvaskemaskine. Låget til vandtanken tåler IKKE opvaskemaskine.

RENGØRING AF SKUFFE TIL OPSAMLING AF BRUGTE KAPSLER OG DRYPBASSE

i Tøm skuffen til opsamling af brugte kapsler, hver gang maskinen anmoder om det, eller senest hver 2.-3. dag. Kontrollér regelmæssigt, at skuffen til brugte kapsler og drypbassen ikke er fyldt for at undgå fejl og skader i maskinen.


For at angive at skuffen til opsamling af kapsler er fyldt, begynder det hvide lys i begge knapper  for tænding/udlevering at blinke hurtigt.

1 Fjern skuffen til opsamling af brugte kapsler sammen med drybbassen.

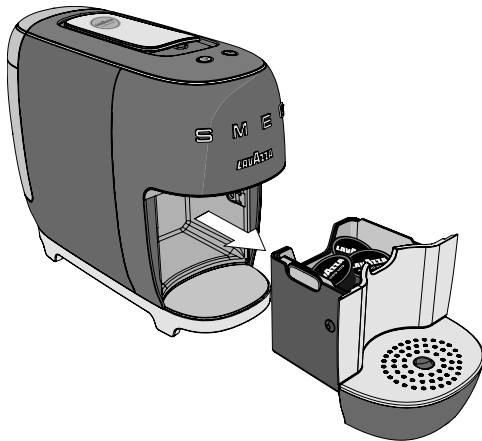

2 Fjern og tøm skuffen til opsamling af brugte kapsler.

3 Fjern risten til anbringelse af kopper, afmonter og tøm drybskuffen og skuffen til tømning af vand.

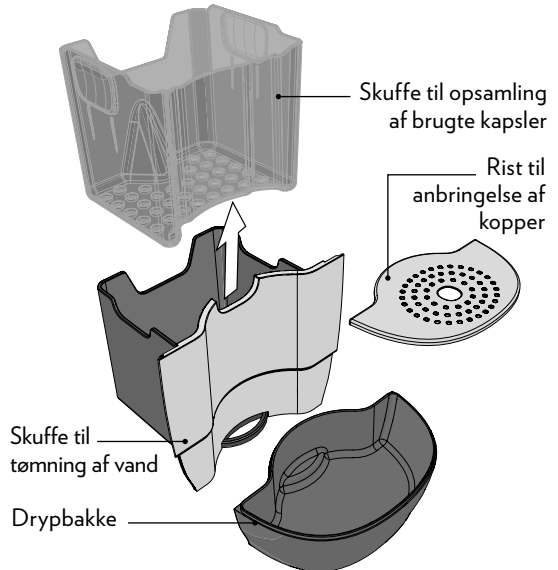

4 Afvask alle komponenterne med lunkent vand.

i Følgende komponenter tåler opvaskemaskine: skuffe til opsamling af brugte kapsler, rist til anbringelse af kopper, drybakke og vandtank. Skuffen til tømning af vand og låget til tanken tåler IKKE opvaskemaskine

5 Tør alle dele, inden de igen monteres.


6 Sæt drybbassen med alle dele på plads i maskinen.

AFKALKNING

- !** Læs oplysningerne vedrørende afkalkning omhyggeligt.

Aflejringer af kalk er en normal konsekvens ved brug af maskinen. Afkalkningen er nødvendig efter hver 2-3 måneders brug af maskinen og/eller når det konstateres, at der er vanskeligheder ved udlevering af kaffen.

Maskinen anmoder kun om afkalkning, når det er parat med følgende lys illustration:

 **ESPRESSO** blinker skiftevist 1 sekund med hvidt og 1 sekund med orange.

 **ESPRESSO LUNGO** blinker hvidt.

Hvis der ikke foretages noget, skifter maskinen til standby efter 9 minutter.

Meddelelsen vil blive vist, hver gang maskinen tændes og indtil afkalkningen udføres.

- !** Brug ikke eddike som kalkfjerningsprodukt. Når afkalkningen er startet, skal den gøres helt færdig.

Sluk ikke maskinen under afkalkningen.

Forlad ikke maskinen under afkalkningen.


Drik under ingen omstændigheder afkalkningsmidlet eller væskerne, som løber ud under afkalkningen.



- i** Ved afkalkning anbefales det at benytte **LAVAZZA AFKALKNINGSMIDDEL**.

Afkalkningen kan kun aktiveres, hvis maskinen er i **STANDBY**; dvs. når knapperne for udlevering af kaffen er slukket.


- 1** Kontrollér, at der ikke er kapsler i rummet til kapsler.
- 2** Hold begge knapper trykket nede i min. 10 sekunder.

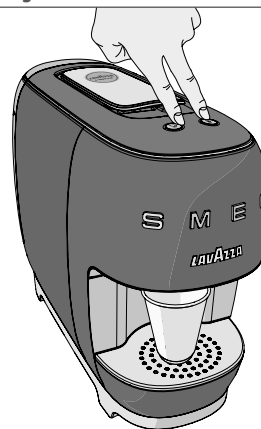- !** Efter anmodning om afkalkning ved at trykke samtidigt på de to knapper kan afkalkningen **IKKE** annulleres, og den skal køres til ende.



- 3** Maskinen starter opvarmningen:
 -  **ESPRESSO** med orange lys;
 -  **ESPRESSO LUNGO** med hvidt lys;
 Begge knapper blinker (0,5 sek. ON/OFF), indtil opvarmningen er slut.

- 4 Fjern og tøm vandtanken.
- 5 Fyld tanken med indholdet i **LAVAZZA AFKALKNINGSMIDDEL** (250 ml) og vand (250 ml).

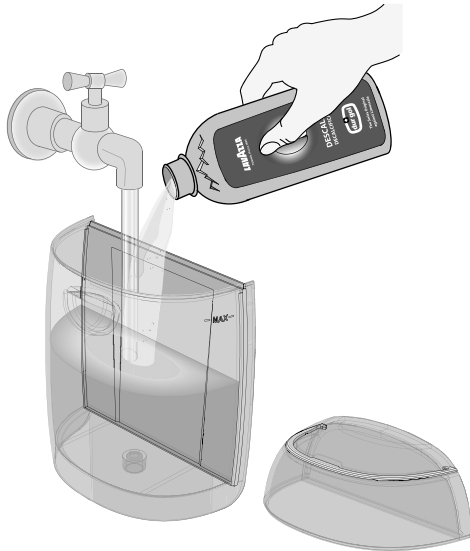


i Fjern alle unødvendige dråber af vand med en fugtig klud.


- 6 Sæt tanken på plads i maskinen.
- 7 Placér en passende beholder under udlevering.
- 8 Efter opvarmningen er knappen **ESPRESSO** med orange lys den eneste, som kan starte afkalkningen.

- 9 Tryk på knappen  **ESPRESSO** for at starte afkalkningen.


i Hvis knappen holdes nede i for lang tid, har det ingen virkning på maskinen.




- 10 Afkalkningen består i et udlevering på skiftevis 60 ml væske og 15 sekunders pause, indtil tanken er tømt. Under afkalkningen blinker knappen **ESPRESSO**  orange (1 sekund ON/OFF). Efter start af afkalkningen kan den ikke afbrydes, før maskinen har tappet den samlede mængde af væske i vandtanken. Dette indebærer, at selv om maskinen går i standby som følge af strømsvigt, genoptages processen fra det punkt, hvor den blev afbrudt. Sekvensen gentager sig, indtil tanken er tom (ca. 500 ml svarende til 6 udlevering).

- i** Endvidere er det muligt at afbryde afkalkningen ved blot at trykke på knappen  **ESPRESSO**. Ved at trykke på den samme er det også muligt at genstarte afkalkningen.

- 11** Tøm den beholder, som blev anvendt til opsamling af væsken, i pauserne mellem tapningerne.

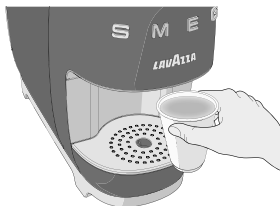


Afslutning af afkalkningen vises med:


 **ESPRESSO** tændt med orange lys (blinker ikke);

 **ESPRESSO LUNGO** blinker med hvidt lys.


- 12** Fjern vandtanken, skyl den og afvask den omhyggeligt. Fyld den med koldt drikkevand uden brus op til MAX mærket.

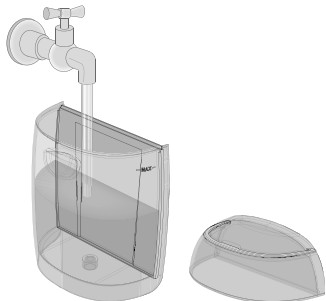

- 13** Sæt tanken på plads i maskinen, og placér en passende beholder under udleveringet.

Tryk endnu en gang på knappen  **ESPRESSO**, for at indlede fasen for skylning.




- 14** Under skylningen blinker knappen  **ESPRESSO** orange.


Skyllingen sker konstant, indtil mængden på 2 liter vand er nået.

Det vil være nødvendigt at fylde tanken flere gange.

- i** Hvis det under skylningen registreres, at tanken skal tømmes, udsender maskinen følgende signal:

 **ESPRESSO** tændt med orange lys (blinker ikke)

 **ESPRESSO LUNGO** blinker med hvidt lys.

Endvidere er det muligt at afbryde skylningen ved blot at trykke på knappen  **ESPRESSO**.

Efter skylningen vender maskinen tilbage til opvarmningen og er herefter klar til udlevering af kaffe.

FEJLFINDING

DK

Konstateret problem	Mulige årsager	Afhjælpning
Maskinen tændes ikke. Kontrollamperne er slukkede efter tryk på knapperne for tænding/udlevering.	<ul style="list-style-type: none"> » Der er ikke sluttet strøm til maskinen. » Maskinen er sluttet til en stik- eller forgreningsdåse, som ikke virker. » Ingen forsyning. 	<ul style="list-style-type: none"> » Slut strøm til maskinen. » Slut maskinen direkte til strømforsyningen. » Kontrollér, at der er strøm ved at slutte en anden elektrisk anordning til forsyningen. » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat ikke er løst.
Det tager for lang tid for maskinen at blive varmet op.	<ul style="list-style-type: none"> » Opbevaring af maskinen i for kolde omgivelser (eksempelvis kælder/garage). » Der er meget kalk i maskinen. 	<ul style="list-style-type: none"> » Placér maskinen i passende omgivelser, og udfør to udlevering uden kapsler. » Afkalk maskinen. » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat ikke er løst.
Maskinen støjer meget.	<ul style="list-style-type: none"> » Underlaget er ikke stabilt. » Ledningen er ikke placeret korrekt. » Aftagelige dele er ikke placeret korrekt. » Der er ikke vand i tanken. » Der er ingen kapsel. 	<ul style="list-style-type: none"> » Kontrollér underlaget. » Kontrollér, at ledningen i maskinens bund er placeret korrekt. » Anbring de aftagelige dele korrekt. » Efterfyld med koldt drikkevand uden brus. » Anbring en Lavazza A MODO MIO eller en tilsvarende kapsel. » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat ikke er løst.
Der er ikke udlevering fra maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> » Elektrisk fejl: knapperne fungerer ikke. » Der er ikke vand i vandtanken. » Vandtanken er ikke placeret korrekt. » Manglende spædning af vand. » Der er meget kalk i maskinen. 	<ul style="list-style-type: none"> » Tryk på en af knapperne, og kontrollér, at kontrollampen fungerer (hvidt lys blinker), og at maskinen starter. » Efterfyld med koldt drikkevand uden brus. » Sæt tanken på plads. » Gentag proceduren for start af maskinen. » Afkalk maskinen. » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat ikke er løst.

Konstateret problem	Mulige årsager	Afhjælpning
Der kommer vand ud af maskinens bageste del.	<ul style="list-style-type: none"> » Tanken er ikke indsat korrekt. » Tanken er ødelagt. 	<ul style="list-style-type: none"> » Sæt tanken på plads. » Kontrollér utætheden i tanken ved at holde den adskilt fra maskinen. » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat ikke er løst.
Der kommer vand ud af maskinens forreste del.	<ul style="list-style-type: none"> » Skuffen til opsamling af brugte kapsler er ikke indsat korrekt. » Skuffen til brugte kapsler er fyldt. » Kapslen er fastklemt. » Kapslen er uegnet. 	<ul style="list-style-type: none"> » Sæt skuffen til opsamling af brugte kapsler på plads. » Tøm og rengør skuffen til opsamling af brugte kapsler og drypbakken. » Løft og sænk håndtaget til påfyldning af kapsler. Hvis dette ikke er nok, kobles strømmen fra maskinen, og kapslen fjernes manuelt fra kanalen. » Brug Lavazza A MODO MIO kapsler eller tilsvarende kapsler. » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat ikke er løst.
Håndtaget til påfyldning når ikke positionen for udlevering eller skal forceres ved lukning.	<ul style="list-style-type: none"> » Skuffen til brugte kapsler er fyldt. » Kapslen er ikke anbragt korrekt. 	<ul style="list-style-type: none"> » Tøm skuffen til brugte kapsler. » Løft og sænk håndtaget til påfyldning af kapsler. Hvis dette ikke er nok, kobles strømmen fra maskinen, og kapslen fjernes manuelt fra kanalen. » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat ikke er løst.
Kapslen falder ikke ned i skuffen til opsamling af brugte kapsler.	<ul style="list-style-type: none"> » Kapslen er fastklemt eller klæber fast. 	<ul style="list-style-type: none"> » Løft og sænk håndtaget til påfyldning af kapsler. Hvis dette ikke er nok, kobles strømmen fra maskinen, og kapslen fjernes manuelt fra kanalen. » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat ikke er løst.*
Knappen Espresso blinker orange og knappen Espresso lungo er slukket.	<ul style="list-style-type: none"> » Maskinen er defekt. 	<ul style="list-style-type: none"> » Kontakt Lavazza kundeservice.
De tændte knapper blinker hurtigt (hvidt lys).	<ul style="list-style-type: none"> » Skuffen til brugte kapsler er fyldt. 	<ul style="list-style-type: none"> » Tøm skuffen til kapsler, og tryk på knappen for tænding/udlevering for at tilbagestille maskinen.

FEJLFINDING

DK

Konstateret problem	Mulige årsager	Afhjælpning
Kaffen strømmer for hurtigt ud. Det er ikke cremet kaffe, som løber ud.	<ul style="list-style-type: none"> » Kapslen er uegnet. » Kapslen er allerede brugt. 	<ul style="list-style-type: none"> » Brug Lavazza A MODO MIO eller tilsvarende. » Før håndtaget tilbage til hvileposition, og indsæt en ny kapsel. » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat ikke er løst.
Kaffen er kold.	<ul style="list-style-type: none"> » Udleveringset sker drypvist, vandforsyningssystemet er tilstoppet. » Der er meget kalk i maskinen. 	<ul style="list-style-type: none"> » Afvask maskinen. » Afkalk maskinen. » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat ikke er løst.
Kaffemængden, som løber ud, er for stor eller for lille.	<ul style="list-style-type: none"> » Forkert programmering af mængderne. 	<ul style="list-style-type: none"> » Programmér mængderne af kaffe. » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat ikke er løst.
Kaffen løber ikke ud, og der kommer damp ud af rummet til kapsler.	<ul style="list-style-type: none"> » Håndtaget til påfyldning er ikke i positionen for udlevering. 	<ul style="list-style-type: none"> » Placér håndtaget til påfyldning i positionen for udlevering. » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat ikke er løst.
Kaffen strømmer ud drypvist.	<ul style="list-style-type: none"> » Kapslen er ødelagt. » Udleveringset/vandforsynings-systemet er tilstoppet. » Der er meget kalk i maskinen. 	<ul style="list-style-type: none"> » Udskift kapslen med en ny. » Afvask udleveringset til kaffe. » Afkalk maskinen. » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat ikke er løst.
En af de to knapper fungerer ikke, og den respektive LED lys er slukket.	<ul style="list-style-type: none"> » Mekanisk blokering. 	<ul style="list-style-type: none"> » Forsøg at frakoble maskinen ved at fjerne stikket fra stikkontakten i 10 sekunder og herefter tilslut det igen. Tænd maskinen og kontrollér, at begge knapper fungerer korrekt. » Hvis problemet fortsat ikke er løst, er det dog fortsat muligt at benytte maskinen med den anden knap. I dette tilfælde kan knappen ikke længere udføre automatisk dosering men kan udføre valgfri mængde, og det er op til brugeren at afgøre, hvornår mængden skal afbrydes. » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat ikke er løst.


- Nominel spænding: Se skiltet på maskinen
- Nominel effekt: Se skiltet på maskinen
- Forsyning Se skiltet på maskinen
- Mål: Længde 370 mm
Bredde 157 mm
Højde 291 mm
- Vægt: 4.25 kg
- Tank: 0,9 L - Aftagelig
- Anvendte materialer til beklædningen:
Korpus: ABS + Metal
Greb: forkromet
Finish på rist: låg af metal + polering
- Ledning: 90 cm. Schuko

Kontakt Lavazza kundeservice i tilfælde af problemer, som ikke er beskrevet ovenfor.

LAVAZZA

Erritsø Møllebanke 3
DK 7000 Fredericia

E-mail: kundeservice@lavazza.dk



LAVAZZA
www.lavazza.com

Producenten forbeholder sig ret til ændringer uden forudgående meddelelse herom.

Luigi Lavazza S.p.A. - Via Bologna 32, 10152 Torino - Italia

SMEG
Cod. PKG00001052-Rev.B-Ed.10-21